


SoloProtect® ID

Kurzanleitung

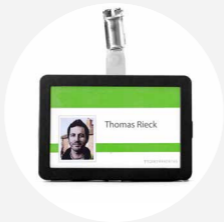



Aufladen


Funktion:

Vollständige Akkuladung der SoloProtect ID.

Bedienung:

Schließen Sie das Ladekabel der SoloProtect ID an den Micro USB-Anschluss an. Das Batteriesymbol und die LED beginnen zu blinken. Bei vollständiger Ladung erscheint das Batteriesymbol voll und die LED leuchtet durchgängig grün.

- Minimale Ladezeit von zwei Stunden für volle Aufladung erforderlich.
- Funktionen sind während des Aufladens deaktiviert.

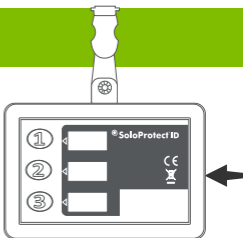

2

Ein-/Ausschalten

Funktion:

Ein- und Ausschalten der **SoloProtect ID**


Bedienung:

Drücken Sie die gekennzeichneten Tasten bis Sie eine Vibration spüren.

Ein – Sie spüren eine Vibration und die **SoloProtect ID** durchläuft einen Anzeigevorgang von Symbol, LED, Vibration und Ton.

Aus – Sie spüren zwei Vibrationen.

- Das Gerät schaltet sich nach dem Trennen vom Ladekabel ein.
- Nach dem Einschalten versucht die **SoloProtect ID** das Abrufen des Standorts als Teil des Start-Vorgangs. Siehe Teil 8 für nähere Informationen.

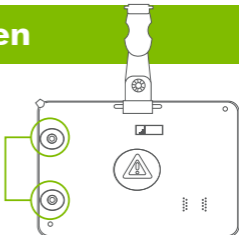

3

Statusüberprüfung


Funktion:

Überprüfung der Netzwerkstärke und des Akkuladestatus vor Beginn der Alleinarbeit.

Bedienung:

Drücken Sie die gekennzeichnete Taste um eine 'Statusüberprüfung' durchzuführen. Die LED-Leuchten und Displaysymbole blinken erst rot, bevor sie durchgängig grün, gelb oder rot leuchten, um die jeweilige Netzwerkstärke und den Akkuladestatus anzuzeigen (dies kann bis zu 20 Sekunden dauern). Danach führt das Gerät eine Standortbestimmung durch, angezeigt durch blau blinkende LEDs. Siehe Teil 8 für nähere Informationen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Akku- oder Netzwerksymbol rot leuchten.

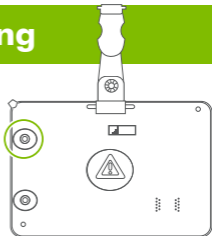

4

Der gelbe Alarm


Funktion:

Verwenden Sie die Funktion 'gelber Alarm' um Sprachnachrichten über Ihren Standort aufzunehmen und/oder einen gelben Alarm Timer* zu stellen.

Bedienung:

Drücken Sie die gekennzeichnete Taste bis Sie drei kurze Vibrationen spüren. Wenn die LED aufleuchtet und das Display blinkt, beginnen Sie mit der Sprachaufnahme. Das Display leuchtet durchgängig gelb, wenn nur noch 10 Sekunden Aufnahmezeit vorhanden sind.

* Der gelbe Alarm Timer ist keine Standardeinstellung.

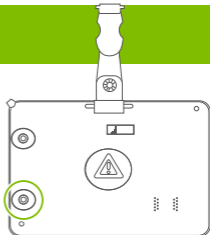

5

Der rote Alarm


Funktion:

Verwenden Sie den 'roten Alarm', wenn Ihre persönliche Sicherheit in Gefahr ist*.

Bedienung:

Drücken Sie die gekennzeichnete Taste bis Sie drei kurze Vibrationen spüren und das Warnsignal aufleuchtet. Dies bedeutet, dass der 'rote Alarm' aktiviert ist und ein Notruf hergestellt ist. Um einen 'roten Alarm' abzubrechen, teilen Sie der Alarmzentrale mit, dass Sie in Sicherheit sind. Dann drücken Sie die Taste erneut bis Sie zwei längere Vibrationen spüren.

* Besprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber das Einrichten eines 'roten Alarms'.

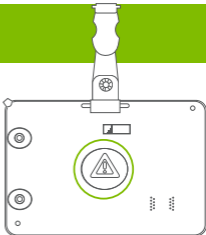



Totmann-Alarm

Funktion:


Die Feststellung der Handlungsunfähigkeit löst einen Alarm bei einem Sturz oder einer Ohnmacht aus*. Die Zweifrage-Audiofunktion von SoloProtect ID erlaubt es der Notrufzentrale, direkt mit dem Betroffenen zu sprechen.

Bedienung:

SoloProtect ID erkennt die Totmann-Situation und startet einen Vor-Alarm. Bei der Bewegung von **SoloProtect ID** wird dieser abgebrochen. Wird der Vor-Alarm nicht abgebrochen, wird ein 'roter Totmann-Alarm' ausgelöst.

- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt, da dies zu falschem Alarm führen kann.

* Vergewissern Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber, ob diese Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert wurde.

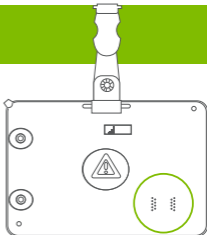



Reißalarm

Funktion:

Löst automatisch einen 'roten Alarm' aus, wenn das Gerät dem Träger gewaltsam entrissen wird.

Bedienung:

Wenn die **SoloProtect ID** mit Gewalt vom Trageband entfernt wird, erzeugt das Gerät einen 'roten Alarm'.

- Sie können einen 'roten Alarm' alternativ durch Entfernen des Magnetsteckers an der oberen Ecke auslösen.





Geolokalisierung (per GNSS)

Funktion:

Wird in Verbindung mit der Statusüberprüfung zur Aktualisierung des Standortes verwendet.

Bedienung:

Nach der Beendigung der Statusüberprüfung blinkt die LED blau und zeigt das Geolokalisierungs-Symbol. Wenn der Standort gefunden ist, leuchtet sie durchgängig blau. Dies kann bis zu zwei Minuten dauern.

- Das Gerät hat Schwierigkeiten den Standort zu ermitteln, wenn es im Inneren von Gebäuden verwendet wird.





Multifunktions-Tasten

Funktion:


Jede Taste kann mit einer Funktion belegt werden: entweder einen Sprachanruf auszulösen oder eine SMS-Nachricht an einen voreingestellten Kontakt zu senden*.

Bedienung:

Drücken Sie eine der gekennzeichneten Tasten, um einen zugewiesenen Kontakt anzurufen oder eine SMS-Nachricht zu senden*. Während eines Anrufs blinkt die blaue LED. Die Taste erneut drücken, um den Anruf zu beenden.

- 'Multifunktions-Tasten' können nicht in Alarmsituationen verwendet werden.

* Besprechen Sie das Einrichten dieser Funktionen mit Ihrem Arbeitgeber.

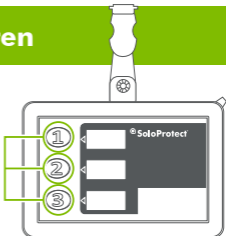

Pflege und Wartung

- Führen Sie regelmäßig die 'Statusüberprüfung' durch. Bei einer Störung blinken abwechselnd zwei rote LEDs.
- Zeichnen Sie regelmäßig Sprachnachrichten für den 'gelben Alarm' auf.
- Halten Sie Ihre **SoloProtect ID** sauber und vermeiden Sie Stöße oder Fallenlassen.
- **SoloProtect ID** ist nicht wasserdicht; schützen Sie sie vor Regen und Nässe.
- Tragen Sie **SoloProtect ID** am Umhängeband, überprüfen Sie regelmäßig den Magnetstecker und ersetzen ihn bei Beschädigungen.
- Laden Sie Ihre **SoloProtect ID** wenn möglich alle 24 Stunden auf.



Tel: 069 2222 24833
info@SoloProtect.de
www.SoloProtect.com