

 **SoloProtect[®] Go**
Korte handleiding






Opladen

Functie: Hiermee kun je zorgen dat de **SoloProtect Go** batterij volledig opgeladen blijft.

Gebruik: Koppel de kabel van de **SoloProtect Go** oplader aan de aangegeven micro-USB-aansluiting (achter het verwijderbare gedeelte en aangegeven met een USB opladen symbol).

De maximale batterij capaciteit is 72 uur wanneer de batterij volledig opgeladen is.

* De batterij dient minimaal 2 a 3 uur te worden opgeladen voor een volledig volle batterij.

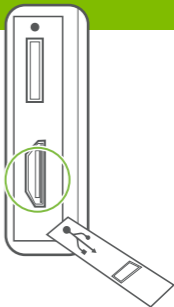



In-/uitschakelen

Functie:

De **SoloProtect Go** in- of uitschakelen

Gebruik:

Aan: Druk de gemarkeerde knop minimaal drie seconde in. Het alarmsysteem zal nu een pieptoon geven en eenmalig trillen. Eenmaal ingeschakeld zal de **SoloProtect Go** automatisch een statuscontrole uitvoeren.

Uit: Druk de gemarkeerde aan-/uit knop minimaal vijf seconden in. Het alarmsysteem zal tweemaal trillen en een pieptoon geven.



3

Statuscontrole

Functie: Controleren of jouw alarmsysteem volledig functioneel is voordat je alleen aan het werk gaat.

Gebruik: Druk kort op de gemarkeerde knop om een statuscontrole uit te voeren. Het alarmsysteem zal driemaal kort trillen om aan te geven dat de statuscontrole geaccepteerd is. (Pas op, door deze knop ingedrukt te houden, schakel je het alarmsysteem uit).

Batterij capaciteit: Het rode LED lampje zal knipperen wanneer de batterij capaciteit minder dan 15% is.

Mobiele netwerk sterkte: Het groene LED lampje geeft aan dat de SIM-kaart gelezen is, dat de gegevens gedownload zijn en wat de sterkte van het mobiele netwerk is. Het LED lampje blijft in het begin constant, en knippert vervolgens kort. Wanneer het groene LED lampje constant blijft branden, betekent dit dat de SIM kaart niet goed gelezen is en/of dat het alarmsysteem geen verbinding heeft.

Locatiebepaling: Een knipperend blauw LED lampje geeft aan dat een succesvolle locatiefix heeft plaatsgevonden. Een constant blauw LED lampje geeft aan dat de locatiefix niet geslaagd is.

* Pas op: na een periode van inactiviteit gaan alle LED lampen uit.





Oranje alarm

Functie: Gebruik het 'Oranje alarm' om vooraf gegevens van jouw locatie op te nemen.

Gebruik: Druk minimaal drie seconden op de gemarkeerde knop met het telefoon icoon. Je voelt drie korte trillingen als het 'Oranje alarm' geaccepteerd is. Wanneer jouw 'Oranje alarm' verbonden is, voel je een trilling. Hierna kun je beginnen met het inspreken van jouw bericht.

Je hebt 20 seconden de tijd om jouw 'Oranje alarm' in te spreken, waarna de **SoloProtect Go** automatisch de het alarm afrond en de verbinding verbreekt.

Het alarmsysteem zal tweemaal kort trillen om aan te geven dat het 'Oranje alarm' beëindigd is.



5

Rood alarm

Functie: Gebruik een 'Rood alarm' wanneer je bang bent dat je persoonlijke veiligheid in gevaar is.

Gebruik: Houd de aangegeven knop drie seconden ingedrukt, totdat je drie korte trillingen voelt. Dit betekent dat het 'rood alarm' geactiveerd is en de oproep wordt doorverbonden met de alarmcentrale. Wanneer je vervolgens twee trillingen voelt ben je daadwerkelijk verbonden met de alarmcentrale. Zolang er verbinding is, knipperen de rode LED-lampjes twee keer en worden de twee trillingen herhaald. Wil je een 'rood alarm' annuleren, geef dan eerst aan de alarmcentrale door dat je veilig bent, waarna je nogmaals dezelfde knop tenminste drie seconden indrukt.

* Vraag je werkgever naar de precieze instellingen van het 'rood alarm'.





Valalarm

Functie: Het 'valalarm' (ook wel bekend als man down alarm), dient alarm te slaan bij valincidenten en/of wanneer je onwel wordt.

Gebruik: SoloProtect Go herkent een valincident indien deze een plotselinge val waar-neemt. Vervolgens gaat de SoloProtect Go in een vooralarm van 60 seconden – alle LED lampjes gaan knipperen, de SoloProtect Go gaat trillen en geeft alarmtonen. Het vooralarm is slechts een waarneming, er wordt op dit moment geen alarm geactiveerd. Door op een willekeurige knop te drukken, annuleer je het vooralarm. Wanneer het vooralarm niet geannuleerd wordt, dan wordt automatisch een rood 'valalarm' geactiveerd en de oproep wordt doorverbonden naar de alarmcentrale. Wanneer je vervolgens twee lange trillingen voelt, is de verbinding met de alarmcentrale verbroken.





Standplaatsbepaling

Functie: Gebruik in combinatie met de statuscontrole om je GPS-locatie bij te werken.

Gebruik: Houd de gemarkeerde knop kort ingedrukt om een statuscontrole te starten. (Pas op: wanneer je deze knop ingedrukt houdt schakel je het alarmsysteem uit).

Locatiebepaling: Het LED-lampje gaat blauw knipperen om aan te geven dat de locatiefix succesvol uitgevoerd is. Een constant blauw LED lampje geeft aan dat de locatiefix niet succesvol was.

* Pas op, na een periode van inactiviteit zullen alle LED lampjes uit gaan.



Verzorging en onderhoud

- Gebruik regelmatig de functie 'Statuscontrole'.
- Houd jouw **SoloProtect Go** schoon en wees voorzichtig zodat je het apparaat niet stoot of laat vallen
- De **SoloProtect Go** is waterbestendig; voorkom echter onderdompeling in water, hierdoor zal het apparaat kapot gaan.
- Laad de **SoloProtect Go** wanneer mogelijk elk etmaal op.



Tel: +31 (0)20 709 51 27
info@SoloProtect.nl
www.SoloProtect.com