


# SoloProtect® ID

## Korte handleiding

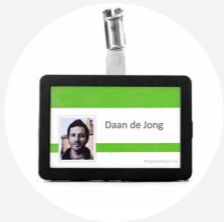



# Opladen


## Functie:

Zorgt ervoor dat de batterij van de **SoloProtect ID** volledig opgeladen is.

## Gebruik:

Koppel de **SoloProtect ID** aan de lader via de Micro-USB poort, zoals je hier ziet. Het batterijsymbool en het LED-lampje worden voor een korte tijd rood van kleur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zie je een vol batterijsymbool en brandt het LED-lampje ononderbroken groen.

- Het kost minimaal twee uur om de **SoloProtect ID** volledig op te laden.
- Tijdens het opladen is het alarmsysteem inactief.

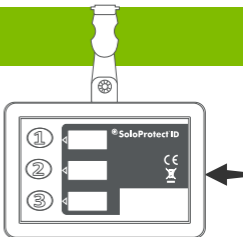

## 2

# In-/uitschakelen

### Functie:

De **SoloProtect ID** in- of uitschakelen.


### Gebruik:

Druk de gemarkeerde knoppen tegelijkertijd in, totdat je een trilling voelt.

**Aan** – Je voelt een trilling waarna de **SoloProtect ID** de volgende stappen doorloopt: symbool, lampje, trilling en pieptoon.

**Uit** – Je voelt twee trillingen.

- Wanneer je de **SoloProtect ID** van de lader haalt, dan is deze geactiveerd.
- Wanneer je de **SoloProtect ID** aanzet, zal het apparaat een standplaatsbepaling proberen te maken als onderdeel van de opstartprocedure. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie.

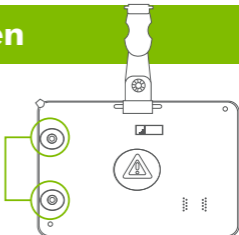

# 3

## Statuscontrole


### Functie:

De netwerkdekking en de batterijsterkte controleren voordat je aan het werk gaat.

### Gebruik:

Druk de knop die je hier ziet twee seconden in om de statuscontrole te starten. Het LED-schermje en de LED-lampjes beginnen te knipperen en het alarmsysteem trilt drie keer. Jouw SoloProtect ID gaat de statuscontrole nu uitvoeren. De LED-lampjes en displaysymbolen zullen eerst rood knipperen voordat ze ononderbroken groen (het alarmsysteem geeft een trilling af ter indicatie), oranje (het alarmsysteem geeft een trilling af ter indicatie) of rood branden ter aanduiding van de netwerkdekking en de batterijsterkte (dit kan 20 seconden duren). Zodra de statuscontrole voltooid is, zal het alarmsysteem een standplaatsbepaling maken. Je ziet dit op het display en aan een blauw knipperend LED-Lampje. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie.

- Wanneer de status van de batterij of de signaalsterkte rood is, kun je niet op je SoloProtect ID vertrouwen.

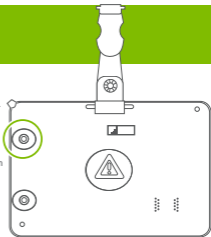

# 4

## Oranje alarm


### Functie:

Gebruik het 'oranje alarm' om vooraf details over jouw locatie op te nemen en/of een timeralarm te starten.\*

### Gebruik:

Druk de gemarkeerde knop in totdat je drie korte trillingen voelt. Wanneer de LED-lampjes en het display beginnen te knipperen, kun je jouw bericht inspreken. Het display wordt ononderbroken oranje om aan te geven dat je nog tien seconden de tijd hebt voordat de opname wordt beëindigd.

\* Timeralarm is geen standaard ingestelde optie.

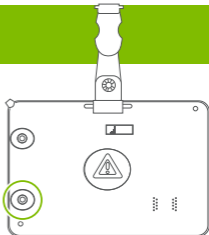

# 5

## Rood alarm


### Functie:

Gebruik een 'rood alarm' wanneer je bang bent dat je persoonlijke veiligheid in gevaar is.

### Gebruik:

Houd de aangegeven knop twee seconden ingedrukt, totdat je drie korte trillingen voelt en het alarmsymbool wordt weergegeven. Dit betekent dat het 'rood alarm' geactiveerd is en de oproep wordt doorverbonden met de alarmcentrale. Wanneer je vervolgens twee trillingen voelt ben je daadwerkelijk verbonden met de alarmcentrale. Deze twee trillingen worden iedere tien seconden herhaald, zolang als er verbinding is. Wil je een 'rood alarm' annuleren, geef dan eerst aan de alarmcentrale door dat je veilig bent, waarna je nogmaals de knop indrukt totdat je twee lange trillingen voelt.

\* Vraag je werkgever naar de precieze instellingen van het 'rood alarm'.

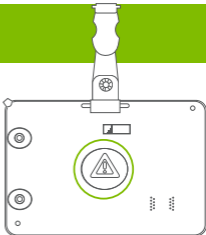



# Valalarm


## Functie:

Het Valalarm (ook wel bekend als man down alarm), dient alarm te slaan bij valincidenten en/of wanneer je onwel wordt\*. Er opent een tweezijdige audioverbinding waardoor je met de medewerker van de alarmcentrale kunt communiceren.

## Gebruik:

De SoloProtect ID herkent een valincident en/of onwel worden en gaat vervolgens in een vooralarmfase waarbij het alarmsysteem met tussenpozen trillingen en piepgeluiden afgeeft. Door het alarmsysteem te bewegen, annuleer je de vooralarmfase (je voelt dan twee sterke vibraties). Door het alarmsysteem op te pakken, wordt de vooralarmfase automatisch geannuleerd. Wanneer er geen actie of beweging tijdens de vooralarmfase wordt geregistreerd, wordt er een echt alarm geactiveerd en wordt de alarmcentrale ingeschakeld. Door de manier van trillen weet de alarmcentrale dat het om een valalarm gaat, waardoor zij via het alarmsysteem direct contact met de gebruiker proberen te maken door tegen de gebruiker te praten.

- Laat jouw SoloProtect ID niet onbeheerd achter, dit kan een vals alarm veroorzaken.
- \*controleer bij je werkgever of deze optie is ingeschakeld op jouw SoloProtect ID.

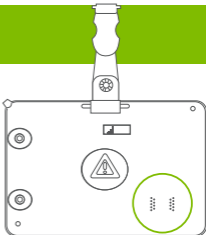



# Trekalarm

## Functie:

Activeert automatisch een 'rood alarm' wanneer jouw SoloProtect ID met geweld van je wordt weggetrokken wanneer je deze met een nekkoord draagt.

## Gebruik:

Wanneer de SoloProtect ID met geweld bij de gebruiker wordt weggetrokken, schakelt het alarmsysteem over op een 'rood alarm' en opent er een verbinding met de alarmcentrale. Om dit alarm te annuleren, plaats je het pinnetje weer terug in het alarmsysteem. Vervolgens vertel je de alarmcentrale dat je het alarm sluit. Wacht totdat je twee trillingen in de vorm van een hartslag voelt. Houdt dan de 'rode alarm' knop ingedrukt totdat je twee sterke vibraties voelt. Het rode alarm is nu afgesloten.

• Let op: wanneer je geen discreet alarm wilt slaan kun je ook zelf, door de pin uit jouw SoloProtect ID te trekken, een 'rood alarm' activeren.







## Standplaatsbepaling

### Functie:


Gebruik dit in combinatie met de statuscontrole om jouw standplaatsbepaling te verwerken.

### Gebruik:

Houd de gemarkeerde knop twee seconden ingedrukt om de statuscontrole te starten.

Het LED-lampje gaat blauw knipperen en er verschijnt een Standplaatsbepalingssymbool. Zodra je standplaats is bepaald, wordt het lampje ononderbroken blauw en voel je een korte trilling. Dit kan maximaal twee minuten duren.

- Standplaatsbepaling werkt niet binnenshuis. Daarvoor gebruik je het oranje alarm.

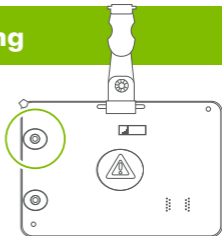



## Multifunctionele knoppen

### Functie:


Je kunt elke gemarkeerde knop gebruiken voor een audio-oproep of het verzenden van een sms bericht naar een vooraf geprogrammeerde contactpersoon\*.

### Gebruik:

Druk op een van de gemarkeerde knoppen. Als je drukt voor een gesprek, voel je twee trillingen en het blauwe LED-lampje blijft knipperen tijdens het gesprek. Druk nog een keer op dezelfde knop om het gesprek te beëindigen, je voelt dan nogmaals twee trillingen. Het alarmsysteem trilt drie keer wanneer je op een knop voor een sms bericht drukt.

- De multifunctionele knoppen zijn niet bestemd voor gebruik in een alarmsituatie.

\* Stem de inhoud/functies van de knoppen met jouw werkgever af.

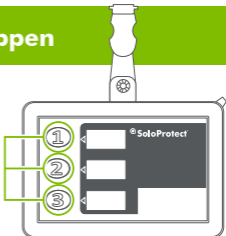

# Verzorging en onderhoud

- Gebruik de 'statuscontrole' regelmatig. Wanneer je een rood lampje ziet bij de signaal- of batterijsterkte kun je niet op je alarmsysteem vertrouwen.
- Spreek regelmatig het 'Oranje alarm' in, geef je naam en volledige locatie door.
- Houd jouw **SoloProtect ID** schoon met alcoholvrije reinigingsdoekjes en wees voorzichtig dat je het alarmsysteem niet stoot/onnodig laat vallen.
- De **SoloProtect ID** is niet waterbestendig; vermijd blootstelling aan regen en andere vochtige omstandigheden.
- Als je de **SoloProtect ID** aan een nekkoord draagt, controleer je de pin regelmatig. Als de pin beschadigd is moet je deze vervangen;
- Zorg ervoor dat je jouw **SoloProtect ID** regelmatig oplaad, het liefst iedere dag.



Tel: +31 (0)20 709 51 27  
support@SoloProtect.nl  
www.SoloProtect.com